

Poken - sådan virker det

Du skal aktivere batteriet i din Poken, før du kan bruge den. I Pokens usb-stik sidder en lille **plast-slip**, som du skal fjerne. Derved tilsluttes batteriet - og Poken blinker rødt.

Du kan begynde at bruge din Poken med det samme, men dem, du udveksler med vil ikke kunne se noget på dit **elektroniske visitkort**, før du har oprettet en profil på www.doyoupoken.com og oprettet en eller flere identiteter.



Sæt Poken i en computers USB-stik - den vil forhåbentlig selv åbne en mappe med en **html-fil**, som du bruger til at åbne sitet. Ellers prøv at finde den som et drev under "Denne computer".

Opret din **profil** på <http://www.doyoupoken.com> - du vil i øvrigt få points i forhold til din aktivitet.

På sitet kan du styre alt, som har med din Poken at gøre. Du skal være online.

Opret flere **identiteter** - eks. et socialt og et business - brug god tid på at vælge, hvilke informationer, du vil have på de forskellige kort, hvilke netværk, du vil tilknytte, om du vil oplyse telefonnumre og email-adresser og hvilke billedsites, du vil dele.

Under devices kan du "**Manage modes**" - dvs. du kan vælge "**discrete**" eller "**ghost**" og dermed blot lade som om, du deler dine kontaktinformationer med andre. Det er trods alt høfligere end at sige nej til at udveksle Poken-håndtryk med dem. Selv om din Poken står i "normal" mode, når du møde én, du ikke vil dele oplysninger med, så kan du hurtigt **trykke to gange** på den Pokens håndflade, i de **næste 30 sekunder** vil din Poken være i "discrete"-mode. Når vedkommende læser sine kontakter ind, vil han/hun kun se et blankt kort og ikke vide, hvis det er.

Hvis du trykker i flere sekunder på håndfladen, så vil den blinke i mange farver og det betyder blot, at den bringes tilbage til normal-indstillingen - eks. efter "discrete".

Når du udveksler "**high four**" (Poken har kun fire fingre) med andre, skal Pokens hånd lyse grøn - er den rød, så prøv igen i et par sekunder.

Du kan have 64 kontakter på din Poken, før den skal tømmes. Når du kun har plads til under fire kontakter, lyser Pokens hånd orange. Når den lyser rødt, er der ikke plads til flere.



Du behøver kun pøke én gang med den samme person. Dine kontakters Pøken-kort vil løbende blive opdateret af dine Pøken-venner selv.




Du kan godt udveksle "high four" med de samme personer flere gange - så kan du se på sitet, hvor ofte I er mødtes.

Når du læser dine venners Pøken-kort ind på din computer, er der mange muligheder for at bruge kontakterne. En af dem er at gemme dem som **vcard** - et særligt filformat, som man bruger til elektroniske visitkort. Så kan du nemt overføre dine Pøken-venners oplysninger til eks. Outlook.

Personlig sikkerhed: Skulle du miste din Pøken, er der ingen, der kan se eller misbruge dine oplysninger, medmindre, de kender dit login til din profil, og det gør de naturligvis ikke.

Hvis du taber din Pøken, kan du gå under Devices/**Lost Pøken** og markere, at Pøken er tabt og skrive en besked i boksen til dén som har fundet den. Husk kontaktinformationer, så du kan kontaktes og få den tilbage.

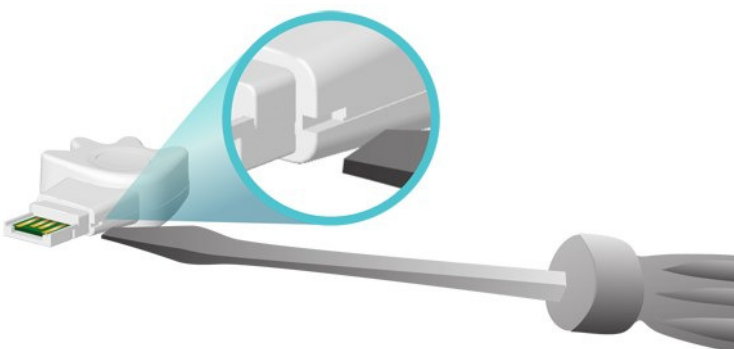

Batteriet (Lithium CR1632) kan/skal skiftes, når Pøken blinker regelmæssigt rødt, mens den sidder i computerens USB-stik. Du kan lukke Pøken op med en lille skrueetrækker eller lignende.

Hvis du har spørgsmål og evt. problemer med din Pøken, kontakt info@podshop.dk

Pøken kan købes i den danske online-butik <http://www.podshop.dk>